



R1305?FKS

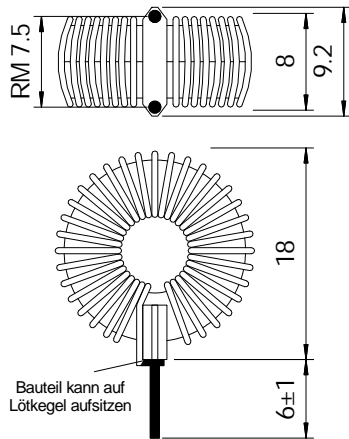


R1305?S11

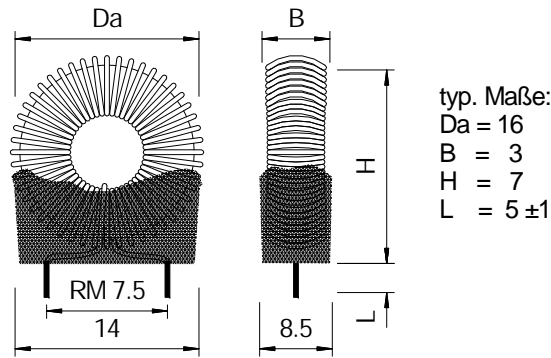


Vor dem Serieneinsatz Lötversuche durchführen!
Empf. Löttemperatur/-zeit: ca. (240-260)°C / (2-3)s.
Sockelmasse schmilzt beim Durchgang durch Lötbad und fixiert Bauteil auf der Platine.


R1305?B10

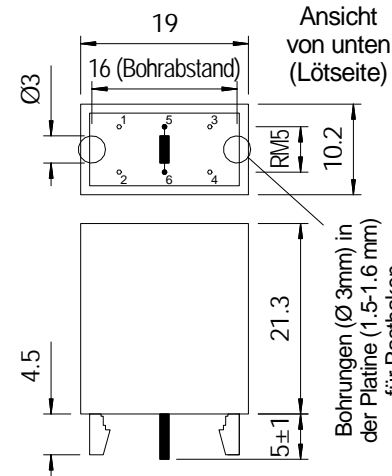


R1305?11

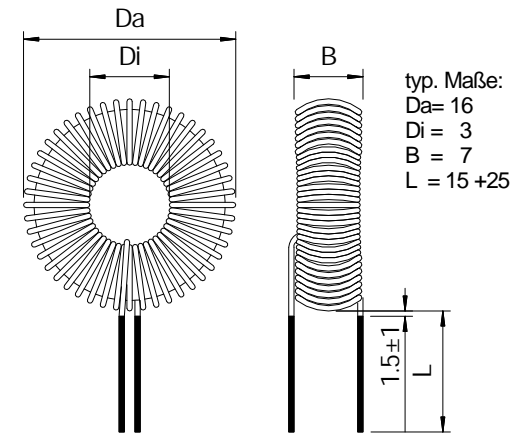


R1305?B1

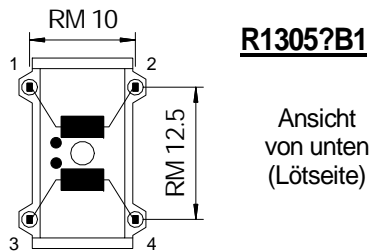


R1305?B71

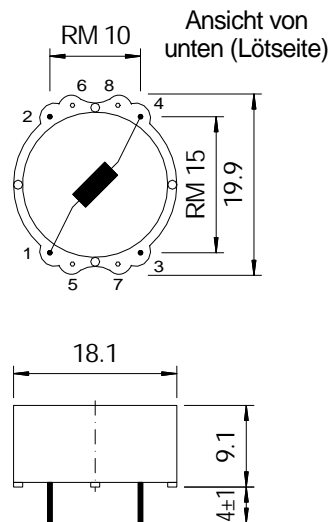

R1305?L10

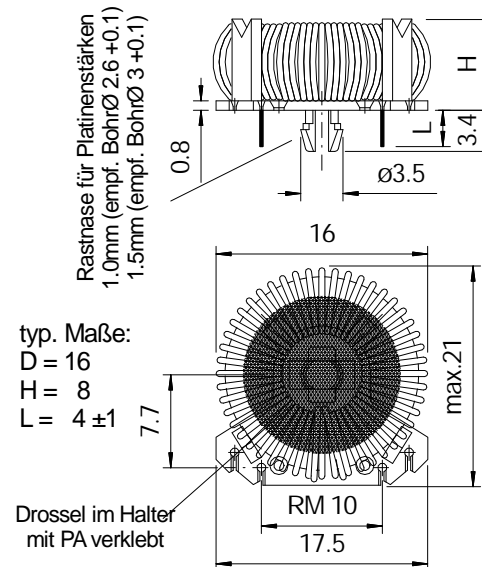

R1305?10

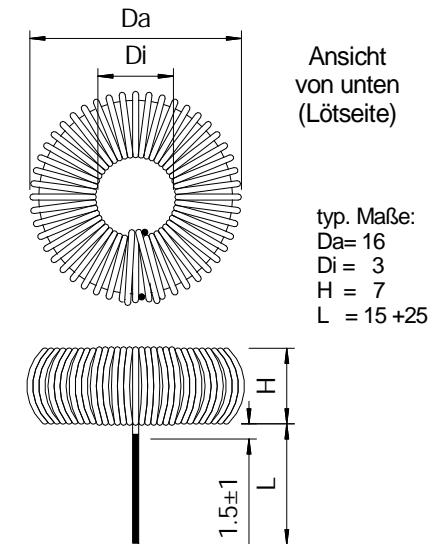

? = mögliche Materialien
A, C, D, F, K, L, M